SAMSUNG

GT-E2250

Cep Telefonu
Kullanım kılavuzu

Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU SUWON
KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

- Bu kılavuzda yer alan bilgilerden bazıları telefonunuzun yazılımına veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Cihazın kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır.
- Üçüncü şahıs hizmetlerine, herhangi bir zamanda son verilebilir veya ara verilebilir ve Samsung, hiçbir içerik ya da hizmetin herhangi bir süre boyunca kullanılabileceğine dair bir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir.
- Bu ürün bazı ücretsiz/açık kaynak yazılım içermektedir. Lisans, sorumluluk reddi, bildirim ve uyarıların tam koşullarını Samsung'un web sitesi opensource.samsung.com'da bulabilirsiniz.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-36822H
Turkish. 04/2012. Rev. 1.0

Güvenlik önlemleri

Kendinize, başkalarına ve cihazınıza zarar vermekten kaçınmak için, cihazınızı kullanmadan önce aşağıdaki bilgilerin tamamını okuyun.

SAR
www.sar-tick.com

Bu ürün 2,0 W/kg'lık milli SAR sınırlarını karşılamaktadır. Belirli maksimum SAR değerleri bu kılavuzun Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri bölümünde bulunabilir.
Cihazınızı taşırken ya da vücudunuza temas halinde iken kullandığınızda, RF'e maruz kalma gereksinimleri ile uyum sağladığınızdan emin olmak için kılıf gibi onaylı bir aksesuar kullanın ya da vücudunuzla arasında 1,5 cm mesafe bırakın. Telefon araması yapmasanız dahi cihazınızın aktif ve iletimde olduğunu unutmayın.

Uyarı: Elektrik şoku, yangın ve patlamayı önleyin

Hasarlı güç kablolarını, fişleri, ya da gevşek elektrik prizlerini kullanmayın

Islak elle güç kablosuna dokunmayın veya şarj cihazını kablosundan çekerek çıkarmayın

Güç kablosunu bükmeyin veya zarar vermeyin

Cihazınızı şarj sırasında kullanmayın veya cihazınıza ıslak elle dokunmayın

Şarj cihazına veya pile kısa devre yaptırmayın

Şarj cihazını veya pili düşürmeyin ya da darbe almasına neden olmayın

Pili üretici tarafından onaylanmayan şarj cihazlarıyla şarj etmeyin

Fırtına sırasında cihazı kullanmayın
Cihazınız arızalanabilir ve yıldırım düşme riski artar.

Hasarlı veya sızıntı yapan Lityum İyon (Li-Ion) pil kullanmayın
Li-Ion pillerinizi güvenli bir şekilde atmak için, size en yakın yetkili servis merkezine başvurun.

Pilleri ve şarj cihazlarını kullanırken ve atarken dikkatli olun
- Yalnızca cihazınız için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış pilleri ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz piller ve şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir.
- Pilleri ve cihazları asla ateşe atmayın. Kullanılan pilleri ve cihazları atarken tüm yerel düzenlemelere uyun.
- Pilleri ve cihazları asla mikrodalga fırın, soba ve radyatör gibi ısıtıcı cihazların üzerine ya da içine koymayın. Piller aşırı ısındığında patlayabilir.
- Pili asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Pili yüksek dış basınç altında bırakmayın, aksi halde dahili kısa devre yapabilir ve aşırı ısınabilir.

Cihazı, pilleri ve şarj cihazlarını koruyarak zarar görmelerini önleyin
- Cihazınızı ve pilleri çok soğuk veya çok sıcak ortamlarda bırakmayın.
- Aşırı sıcaklıklar cihazın deformasyonuna neden olabilir, cihazınızın ve pillerin şarj kapasitesini ve kullanım ömrünü azaltabilir.
- Pillerin metal nesnelerle temas etmesini engelleyin; aksi takdirde pillerinizin + ve – uçları arasında bağlantı oluşabilir ve bu bağlantı pillerin geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya pili asla kullanmayın.

Dikkat: Cihazınızı kısıtlı alanlarda kullanırken tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Cihazınızı yasak olan yerlerde kapatın
Belirli bir alanda mobil cihazın kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Cihazınızı diğer elektronik cihazların yakınında kullanmayın
Çoğu elektronik cihaz radyo frekans sinyalleri kullanır. Cihazınız, diğer elektronik cihazları etkileyebilir.

Cihazınızı kalp pilinin yakınında kullanmayın
- Cihazınız kalp pilini etkileyebileceğinden, cihazınızı mümkünse kalp pilinin 15 cm yakınında kullanmaktan kaçının.
- Cihazınızı kullanmanız gerekiyorsa, kalp pilinden en az 15 cm uzakta tutun.
- Kalp pilinin olası etkilenmesini minimuma indirmek için, cihazınızı vücudunuzda kalp pilinin bulunduğu tarafın aksi yönünde kullanın.

Cihazınızı hastanede veya tıbbi ekipmanın yakınında kullanmayın, radyo frekansından etkilenebilir
Herhangi bir tıbbi ekipmanı şahsen kullanıyorsanız, ekipmanınızın radyo frekansından etkilenmemesini sağlamak için ekipmanın üreticisine başvurun.

İşitme cihazı kullanıyorsanız, radyo frekansı hakkında bilgi için üreticiye başvurun
Bazı işitme cihazları, cihazınızın radyo frekansından etkilenebilir. İşitme cihazınızın güvenliğini sağlamak için üreticiye başvurun.

Patlama olasılığı olan ortamlarda cihazı kapatın
- Patlama olasılığı olan ortamlarda pili çıkarmak yerine cihazınızı kapatın.
- Patlama olasılığı olan ortamlarda düzenlemelere, talimatlara ve işaretlere her zaman uyun.
- Cihazınızı yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları), yakıt, kimyasal maddelerin ve patlama riski taşıyan alanların yakınında kullanmayın.
- Yanıcı sıvıları, gazları veya patlayıcı malzemeleri cihazınızla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde saklamayın ya da taşımayın.

Hava taşıtındayken cihazınızı kapatın
Hava taşıtında cihazınızı kullanmanız yasadışıdır. Cihazınız, hava taşıtının elektronik navigasyon araçlarını etkileyebilir.

Motorlu taşıttaki elektronik cihazlar, cihazınızın radyo frekansı nedeniyle bozulabilir
Arabanızdaki elektronik cihazlar, cihazınızın radyo frekansı nedeniyle bozulabilir. Daha fazla bilgi için üreticiye başvurun.

Taşıt kullanırken, mobil cihaz kullanımıyla ilişkili tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelerine uyun

Sürüş sırasında, öncelikli sorumluluğunuz taşıtı güvenli olarak kullanmaktır. Kanunlar tarafından yasaklanmışsa, sürüş sırasında asla mobil cihazınızı kullanmayın. Sizin ve diğerlerinin güvenliği için, sağduyulu davranın ve aşağıdaki ipuçlarını unutmayın:
- Cihazı ahizesiz kullanın.
- Cihazınızın hızlı arama, tekrar arama gibi yardımcı özelliklerini öğrenin. Bu özellikler mobil cihazınızla arama yapmak veya gelen aramaları cevaplamak için gereken zamanı azaltmanıza yardımcı olur.
- Cihazınızı kolay ulaşılabilecek bir yere koyun. Kablosuz cihazınızı, gözlerinizi yoldan uzaklaştırmadan ulaşılacak şekilde yerleştirin. Uygunsuz bir zamanda arama geldiğinde, telesekreterinizin sizin yerinize cevap vermesine izin verin.
- Konuştuğunuz kişiye araç kullanmakta olduğunuzu söyleyin. Yoğun trafikte veya tehlikeli hava şartlarında aramaları erteleyin. Yağmur, sağanak, kar, buz ve yoğun trafik tehlikeli olabilir.
- Not almayın veya telefon numarası aramayın. "Yapılacaklar" listesinde dolaşmak veya adres rehberinize göz atmak, temel sorumluluğunuz olan güvenli sürüşten dikkatinizi uzaklaştırır.

- Mantıklı zamanlarda arama yapın ve trafiği değerlendirin. Hareket halinde olmadığınızda veya trafiğe girmeden önce arama yapın. Aramalarınızı arabanızın hareketsiz olacağı zamanlara göre planlamaya çalışın. Arama yapmanız gerekirse, sadece birkaç numaraya basın, yolu ve aynalarınızı kontrol edin, sonra devam edin.
- Dikkatinizi dağıtabilecek gergin veya duygusal konuşmalara girmeyin. Konuştuğunuz kişilere araç kullanmakta olduğunuzu bildirin ve dikkatinizi yoldan uzaklaştırabilecek konuşmaları erteleyin.
- Cihazınızı yardım istemek için kullanın. Yangın, trafik kazası veya acil tıbbi durumlarda, yerel acil durum numarasını arayın.
- Cihazınızı acil durumlarda diğerlerine yardım etmek için kullanın. Hayati tehlikenin bulunduğu bir otomobil kazası, suç vakası veya ciddi bir acil durum gördüğünüzde, yerel acil durum numarasını arayın.
- Gerektiğinde yol üzeri yardım veya harici acil durum numarasını arayın. Ciddi bir tehlike oluşturmayan bozulmuş bir araç, bozuk bir trafik işareti, kimsenin yaralanmadığı ufak bir trafik kazası veya çalınmış olduğunu bildiğiniz bir araç gördüğünüzde, yol üzeri yardımı veya harici bir acil durum numarasını arayın.

Mobil cihazınız için doğru bakım ve kullanım

Cihazınızı kuru tutun
- Nem ve her türlü sıvı, cihaz parçalarına veya elektronik devrelere zarar verebilir.
- Eğer cihazınız ıslanmışsa açmayın. Eğer cihazınız açıksa, kapatın ve pilini derhal çıkarın (eğer cihanız kapanmazsa veya pili çıkaramazsanız, olduğu gibi bırakın). Ardından cihazı bir havlu ile kurulayın ve bir servis merkezine götürün.
- Sıvılar, cihazın içindeki su hasarını gösteren etiketin rengini değiştirir. Cihazınız sudan zarar görürse üretici garantisi geçersiz olabilir.

Cihazınızı tozlu, kirli alanlarda kullanmayın veya saklamayın
Toz, cihazınızın bozulmasına neden olabilir.

Cihazınızı eğimli yerlerde saklamayın
Cihazınız düşerse, zarar görebilir.

Cihazınızı sıcak veya soğuk alanlarda saklamayın. Cihazınızı -20° C ila 50° C sıcaklıkta kullanın
- Cihazınız kapalı bir taşıtın içinde bırakılırsa, içerideki sıcaklık 80° C'ye kadar ulaşabileceğinden patlayabilir.
- Cihazınızı uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın (örneğin arabanın torpido gözünde).
- Pili 0° C ila 40° C sıcaklıkta saklayın.

Cihazınızı bozuk para, anahtar ve kolye gibi metal nesnelerle birlikte saklamayın
- Cihazınız deforme olabilir ya da bozulabilir.
- Pilin uçları metal nesnelerle temas ederse, yangın çıkabilir.

Cihazınızı manyetik alanların yakınında saklamayın
- Manyetik alanlarla temas etmesi nedeniyle cihazınız bozulabilir veya pil boşalabilir.
- Kredi kartı, telefon kartı, banka cüzdanı ve geçiş kartı gibi manyetik şeritli kartlar, manyetik alanlardan ötürü zarar görebilir.
- Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya cihazınızın uzun süre manyetik alanla temas etmesine izin vermeyin.

Cihazınızı ısıtıcıların, mikrodalgaların, sıcak mutfak aletlerinin ve yüksek basınçlı kapların yakınında ya da içinde saklamayın
- Pil sızıntısı olabilir.
- Cihazınız aşırı ısınabilir ve yangın çıkabilir.

Cihazınızı düşürmeyin veya cihazınızın darbe almasına neden olmayın
- Cihazınızın ekranı zarar görebilir.
- Eğilirse veya deforme olursa, cihazınız zarar görebilir ya da parçaları bozulabilir.

Cihaz aşırı ısınmışsa, cihazı veya uygulamaları bir süre kullanmayın
Cildinizin aşırı ısınan bir cihaza uzun süreli maruz kalması, kızarma ve pigmentasyon gibi düşük dereceli yanma semptomlarına sebep olabilir.

Eğer cihazınızda bir kamera flaşı veya ışığı varsa, insanların ya da evcil hayvanların gözlerine yakın yerlerde kullanmayın
Flaşın gözlere yaklaştırılarak kullanılması, geçici görme kaybına veya gözlerin zarar görmesine neden olabilir.

Parlayan ışığa tutulduğunda dikkatli olun
- Cihazınızı kullanırken, odada ışık bulundurun ve ekranı gözlerinize çok yakın tutmayın.
- Uzun süre video izlediğinizde ya da Flaş tabanlı oyunları oynarken duraksama ya da kararma olabilir. Eğer herhangi bir rahatsızlık hissederseniz cihazı kullanmayı derhal bırakın.

Sürekli hareket sonucu yaralanma riskini azaltma
Tuşlara basmak, dokunmatik ekranda parmağınızla çizim yapmak, oyun oynamak gibi işlemleri sürekli olarak yaptığınızda ellerinizde, boynunuzda, omuzlarınızda veya vücudunuzun diğer kısımlarında rahatsızlıklar hissedebilirsiniz. Cihazınızı uzun süre kullandığınızda, cihaz tutma yerinden tutun, tuşlara hafifçe basın ve sık sık mola verin. Eğer bu tarz bir kullanım sırasında ya da sonrasında rahatsızlık hissederseniz, kullanmayı bırakın ve bir hekim ile görüşün.

Pil ve şarj cihazında maksimum kullanım ömrü sağlayın
- Pili bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, pilin kullanım ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan piller boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazlarını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynaklarından çıkarın.
- Pilleri yalnızca amaçlarına uygun olarak kullanın.

Üreticinin onayladığı pilleri, şarj cihazlarını, aksesuarları ve birlikte verilen ürünleri kullanın
- Sıradan pillerin veya şarj cihazlarının kullanılması halinde cihazınızın kullanım ömrü kısalabilir veya cihaz bozulabilir.
- Samsung, kendisi tarafından onaylanmayan aksesuarların veya birlikte verilen ürünlerin kullanımı sırasında kullanıcı güvenliğinden sorumlu olamaz.

Cihazı veya pili ısırmayın ya da emmeyin
- Aksi takdirde, cihazınızın zarar görebilir veya patlamaya neden olabilir.
- Cihazı çocuklar kullanıyorsa, doğru şekilde kullandıklarından emin olun.

Cihazı veya verilen aksesuarları gözünüze, kulağınıza veya ağzınıza sokmayın
Bunu yapmanız boğulmaya veya ciddi yaralanmaya sebep olabilir.

Cihazla konuşma yaparken:
- Cihazı normal bir telefon gibi dik tutun.
- Doğrudan mikrofona konuşun.
- Cihazın dahili antenine dokunmayın. Bunu yapmanız, arama kalitesinin düşmesine ya da cihazın istenmeyen radyo frekansı (RF) enerjisi yaymasına sebep olabilir.

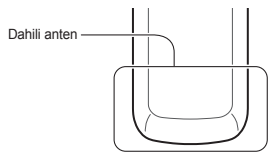

Kulaklık kullanırken kulaklarınızı ve duyu organlarınızı koruyun
- Yüksek sese aşırı maruz kalınması halinde işitme yeteneği zarar görebilir.
- Sürüş sırasında yüksek sese aşırı maruz kalmak dikkatinizi dağıtabilir ve kaza yapmanıza neden olabilir.
- Kulaklıkları ses kaynağına takmadan önce sesi her zaman kısın ve yalnızca konuşmanızı veya müziği duymanıza yetecek minimum ses ayarını kullanın.
- Kuru ortamlarda, kulaklıkta statik elektrik birikebilir. Bir kulaklığı cihaza bağlamadan önce kulaklıkları kuru ortamlarda kullanmayın veya metal bir nesneye dokunmayın.

Cihazınızı yürürken veya hareket halinde kullanırken dikkatli olun
Kendinize veya başkalarına zarar vermekten kaçınmak için etrafınıza her zaman dikkat edin.

Cihazınızı arka ceplerinizde veya belinizin etrafında taşımayın
Düşmeniz halinde yaralanabilirsiniz veya cihaz zarar görebilir.

Cihazınızı sökmeyin, değiştirmeyin veya onarmayın
- Cihazınızdaki herhangi bir değişiklik veya tadilat halinde üretici garantisi geçersiz olabilir. Bakım için, cihazınızı Samsung Servis Merkezi'ne götürün.
- Pili sökmeyin veya delmeyin, aksi takdirde patlama olabilir ya da yangın çıkabilir.

Cihazınızı boyamayın yada üstüne etiket yapıştırmayın
Boya, hareketli parçaları tıkayabilir ve düzgün çalışmalarını önleyebilir. Cihazın boyasına veya metal parçalarına karşı alerjiniz varsa, derinizde kaşıntı,egzama veya kabartı oluşabilir. Böyle bir durumla karşılaşırsanız cihazı kullanmayı bırakın ve doktorunuza danışın.

Cihazınızı temizlerken:
- Cihazınızı veya şarj cihazınızı havluyla ya da temizlik beziyle silin.
- Pilin uçlarını pamuk parçasıyla veya havluyla temizleyin.
- Kimyasal ya da deterjan kullanmayın.

Ekran kırık veya çatlaksa cihazı kullanmayın
Kırık cam veya akrilik ellerinizi ya da yüzünüzü yaralayabilir. Cihazı onarım için Samsung Servis Merkezi'ne götürün.

Cihazı kullanım amacı dışında herhangi bir amaç için kullanmayın

Cihazı toplu ortamlarda kullanırken başkalarını rahatsız etmekten kaçının

Çocukların cihazınızı kullanmasına izin vermeyin
Cihazınız oyuncak değildir. Çocuklar kendilerini ve diğerlerini yaralayabileceğinden, cihaza zarar verebileceğinden veya faturanızı arttıran aramalar yapabileceğinden cihazınızla oynamalarına izin vermeyin.

Mobil cihazları ve ekipmanı dikkatli bir şekilde takın
- Taşıtınıza taktığınız tüm mobil cihazların veya ilgili ekipmanın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun.
- Cihazınızı ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymaktan kaçının. Doğru takılmayan kablosuz ekipman, hava yastığı hızla şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Cihazınızın bakımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın
Yetkili olmayan kişilerin cihazınıza bakım yapmaya çalışması sonucunda cihazınız zarar görebilir ve üretici garantisi geçersiz olur.

SIM kartları veya hafıza kartlarını dikkatli bir şekilde kullanın
- Cihaz bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da cihaz zarar görebilir.
- Kartları güçlü şoklardan, statik elektrikten ve diğer cihazların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayın
Bazı bölgelerde veya durumlarda cihazınızdan acil durum araması yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

Kişisel bilgilerinizi ve önemli verilerinizi güvende tutun
- Cihazınızı kullanırken, önemli verilerinizi yedeklediğinizden emin olun. Samsung veri kayıplarından sorumlu değildir.
- Cihazı kullanım dışı bırakacağınızda, tüm verilerinizi yedekleyin ve ardından cihazınızı sıfırlayarak kişisel bilgilerinizin yanlış amaçlar doğrultusunda kullanımını önleyin.
- Uygulamaları indirirken izin ekranını dikkatlice okuyun. Birçok işleve veya kişisel bilgilerinizin önemli bir kısmına erişim sağlayan uygulamalar için özellikle dikkatli olun.
- Yetkisiz veya şüpheli kullanımlar için hesaplarınızı düzenli olarak kontrol edin. Kişisel bilgilerinizde herhangi bir yanlış kullanım izine rastlarsanız, servis sağlayıcınız ile temasa geçerek hesap bilgilerinizi silin veya değiştirin.
- Cihazınızın kaybedilmesi veya çalınması halinde, hesaplarınızdaki parolaları değiştirerek kişisel bilgilerinizi koruyun.
- Bilinmeyen kaynaklardan gelen uygulamaları kullanmayın ve cihazınızı bir model, parola veya PIN kullanarak kilitleyin.

Telif hakkı korumalı materyalleri göndermeyin
İçerik sahiplerinin izni olmadan kaydettiğiniz telif hakkı korumalı materyali diğer kişilere göndermeyin. Göndermeniz halinde telif hakkı yasalarını çiğnemiş olabilirsiniz. Üretici firma telif hakkı ile korunan materyalin kullanıcı tarafından yasadışı bir yolla kullanılmasından oluşabilecek herhangi bir konudan dolayı sorumlu olmayacaktır.

Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

BU CİHAZ, RADYO DALGALARINA MARUZ KALINMASI İLE İLGİLİ ULUSLARARASI KILAVUZ BİLGİLERE UYGUNDUR

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kılavuz bilgileri tarafından önerilen radyo dalgalarına (radyo frekansı elektromanyetik alanları) maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Kılavuz bilgiler bağımsız bilimsel örgüt (ICNIRP) tarafından geliştirilmiştir ve yaştan ve sağlık durumundan bağımsız olarak tüm kişilerin güvenliğini sağlamak amacıyla önemli güvenlik sınırına sahiptir. Radyo dalgasına maruz kalma kılavuz bilgileri Belirli Absorpsiyon Oranı ya da SAR olarak bilinen bir ölçüm birimini kullanmaktadır. Mobil cihazlar için SAR sınırı 2,0 W/kg'dır. SAR testleri standart çalıştırma konumları kullanılarak yapılmaktadır ve cihaz, test edilen tüm frekans bantlarında onaylanan en yüksek güç seviyesini aktarmaktadır. Bu cihaz modeli için ICNIRP kılavuz bilgileri kapsamındaki en yüksek SAR değerleri:

Bu model için maksimum SAR değeri ve kaydedildiği şartlar	
Baş bölgesindeki SAR	0,695 W/kg
Vücuda temas halindeki SAR	0,953 W/kg

Kullanım sırasında bu cihaz için olan gerçek SAR değerleri genellikle yukarıda belirtilen değerin çok altındadır. Bu sebeple, sistem verimliliği açısından ve ağ üzerindeki etkileşimi en aza indirgemek amacıyla arama için tam güç gerektiğinde mobil cihazınızın çalışma gücü otomatik olarak azalır. Cihazın güç çıkışı azaldıkça, SAR değeri de azalır. Vücuda temas halindeyken yapılan bu SAR testi onaylanan bir aksesuar ile birlikte veya 1,5 cm uzaklıktaki mesafeden bu cihazda yapılmıştır. Vücuda temas halindeyken yapılan işlem sırasında RF pozlama kılavuz bilgilerini karşılamak için, cihaz onaylanan aksesuar ile birlikte veya vücuttan 1,5 cm uzaklığa yerleştirerek kullanılmalıdır. Eğer onaylanmamış bir aksesuar kullanırsanız, aksesuarda herhangi bir metal parça bulunmadığından ve cihazın vücuttan en az 1,5 cm uzağa yerleştirildiğinden emin olun. Dünya Sağlık Örgütü ve Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi gibi kurumlar eğer insanların endişe etmesi ve maruz kalma durumunu azaltmak istemesi halinde kullanım sırasında kablosuz cihazı başlarından ve vücutlarından uzak tutmak için ahizesiz bir aksesuar kullanmalarını ya da cihazı daha az kullanmalarını önerilmektedir. Ayrıntılı bilgi için www.samsung.com/sar adresini ziyaret edin ve cihazınızı model numaranıza göre arayın.

Bu ürünün doğru şekilde atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)
Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.
Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.
Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.
İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.
EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Pilin doğru şekilde atılması

(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)
Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir.
Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

CE 0168

Telefon düzeni

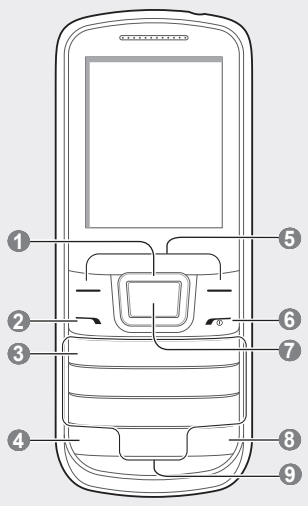

1
4 yönlü gezinti tuşu
Bekleme modunda kullanıcı tanımlı menülere erişmenizi, menü seçenekleri içinde gezinmenizi sağlar
Servis sağlayıcınıza bağlı olarak önceden tanımlı menüler farklı olabilir

2
Arama tuşu
Bir arama yapın ya da aramayı yanıtlayın; Bekleme modunda son aranan, cevapsız ya da arayan numaraları alın;

3
Sesli posta servis tuşu
Bekleme modunda, sesli postalara erişmenizi sağlar (basılı tutun)

4
Kilit tuşu
Bekleme modunda tuş takımını kilitleyin veya kilidini açın (uzun basın)

5
Program tuşları
Ekranın altında belirtilen işlemleri yapmanızı sağlar

6
Açma/Kapatma tuşu
Telefonu açıp kapatmanızı sağlar (basılı tutun); bir aramayı bitirmenizi sağlar; Menü modunda girişi iptal etmenizi ve Bekleme moduna dönmenizi sağlar

7
Onayla tuşu
Bekleme modunda Menü moduna erişmenizi sağlar; web tarayıcıyı açmanızı sağlar (uzun basın); Menü modunda vurgulanan menü seçeneğini belirlemenizi veya bir girişi onaylamanızı sağlar
Servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak tuş farklı çalışabilir

8
Sessiz profili tuşu
Bekleme modunda, sessiz profili etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar (basılı tutun)

9
Alfanümerik tuşlar

Telefonunuz ekranın üst bölümünde aşağıdaki durum göstergeleri görüntüler

Simge	Açıklama
	Sinyal yok
	Sinyal gücü
	Şebeke arama
	GPRS ağı bağlı
	Arama yapılıyor
	Web'de gezinme
	Güvenli bir web sayfasına bağlanıyor
	Dolaşım (normal servis alanı dışında)
	Arama yönlendirme etkin
	SIM kart yok
	Bluetooth etkinleştirildi
	Alarm etkin
	Hafıza kartı takıldı
	FM radyo açık
	FM radyo beklemede
	Müzik çalma devrede

Simge	Açıklama
	Kayıttan müzik yürütme duraklatıldı
	Yeni metin mesajı (SMS)
	Yeni multimedya mesajı (MMS)
	Yeni e-posta mesajı
	Yeni yapılandırma mesajı
	Yeni iletim mesajı
	Yeni sesli posta mesajı
	Normal profil etkin
	Sessiz profil etkin
	Pil gücü seviyesi
10:00	Geçerli saat

SIM kartı ve pili takma

1. Arka kapağı çıkarın ve SIM kartı takın.

2. Pili takın ve arka kapağı tekrar yerine yerleştirin.

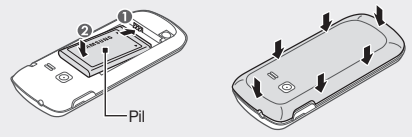

Pili şarj etme

1. Bir seyahat adaptörünü çok işlevli jaka takın.
2. Şarj işlemi tamamlandığında seyahat adaptörünü prizden çıkarın.

- Önce seyahat adaptörünün fişini çıkarmadan pili telefondan çıkarmayın. Aksi halde telefon zarar görebilir.
- Enerjiden tasarruf etmek için kullanmadığınızda seyahat adaptöründe güç düğmesi yoktur, bu sebeple güç beslemesini kesmek için seyahat adaptörünün fişini prizden çekmeniz gereklidir. Seyahat adaptörü kullanıldığında sokete yakın durmalıdır.

Hafıza kartı takma (isteğe bağlı)

Telefonunuzda 32 GB'a kadar microSD™ veya microSDHC™ hafıza kartlarını (hafıza kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak) kullanabilirsiniz.

- Hafıza kartının bilgisayarda biçimlendirilmesi telefonunuzla uyumsuzluğa neden olabilir. Hafıza kartını yalnızca telefonda biçimlendirin.
- Çok sık veri yazılması ve silinmesi hafıza kartlarının kullanım ömürlerini kısaltır.

1. Arka kapağı çıkarın.
2. Hafıza kartını, sarı renkli temas noktaları aşağı gelecek şekilde yerleştirin.

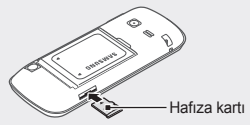

3. Hafıza kartını yerine oturana kadar hafıza kartı yuvasına itin.
4. Arka kapağı yerine takın.

Talimat simgeleri

	Not: notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler
→	**Sıra**: bir adımı gerçekleştirmek için seçenekler veya menülerde izlemeniz gereken sıra; örneğin: Menü modunda, **Mesajlar** → **Mesaj oluştur**'u seçin (**Mesajlar**, ardından **Mesaj oluştur** seçeneğini belirtir)
[ ]	**Köşeli ayraçlar**: telefon tuşları, örneğin: [ ] (Açma/Kapatma tuşunu gösterir)
< >	**Açılı ayraçlar**: her ekranda farklı fonksiyonları denetleyen program tuşları; örneğin: <**Tamam**> (**Tamam** program tuşunu gösterir)

Telefonunuzu açma veya kapatma

Telefonunuzu açmak için:

1. [ ] tuşuna basılı tutun.
2. PIN numaranızı girin ve <**Onayla**> seçeneğine basın (gerekirse).

Pil tamamen biterse veya cihazdan çıkarılırsa saat ve tarih sıfırlanır.

Telefonunuzu kapatmak için yukarıdaki 1. adımı tekrarlayın.

Menülere erişme

Telefonunuzun menülerine erişmek için:

1. Bekleme modunda Menü moduna erişmek için <**Menü**>'ye basın.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak Menü moduna erişmek için Onayla tuşuna basmanız gerekebilir.

2. Bir menüye veya seçeneğe gitmek için gezinti tuşunu kullanın.
3. Vurgulanan seçeneği onaylamak için <**Seç**> veya Onay tuşuna basın.
4. Bir seviye yukarı gitmek için <**Geri**> tuşuna basın; bekleme moduna geri dönmek için [ ] tuşuna basın.

- PIN2 kodu gerektiren bir menüye eriştiğinizde SIM kartı tarafından verilen PIN2'yi girmeniz gerekir. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- Samsung, yasal olmayan yazılımların neden olduğu şifre veya özel bilgi kaybından veya başka zararlardan sorumlu değildir.

Arama yapma

1. Bekleme modunda bir alan kodu ve telefon numarası girin.
2. Numarayı aramak için [ ] tuşuna basın.
3. Aramayı sonlandırmak için [ ] tuşuna basın.

Arama cevaplama

1. Bir arama geldiğinde [ ] tuşuna basın.
2. Aramayı sonlandırmak için [ ] tuşuna basın.

Son aranan numaralardan birini arama

1. Bekleme modunda, son aranan numaraların listesini görüntülemek için [ ] tuşuna basın.
2. Arama türünü seçmek için sola veya sağa gidin.
3. Bir numara veya ad seçmek için yukarı veya aşağı gidin.
4. Görüşmeye ait ayrıntıları görmek için Onayla tuşuna veya numarayı aramak için [ ] tuşuna basın.

Ses seviyesini ayarlama

Zil sesinin seviyesini ayarlamak için

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Ses profilleri**'ni seçin.
2. Kullanmakta olduğunuz profile gidin.

Sessiz profili kullanıyorsanız zil sesinin seviyesini ayarlamanıza izin verilmez.

3. <**Düzenle**>'ye basın.
4. **Ses seviyesi** → **Arama uyarısı**'nı seçin.
5. Ses seviyesini ayarlamak için sola veya sağa gidin ve <**Kaydet**>'e basın.

Görüşme sırasında ses seviyesini ayarlamak için

Bir arama yapılırken ses seviyesini ayarlamak için gezinti tuşuna yukarı veya aşağı doğru basın.

Gürültülü ortamlarda hoparlör özelliğini kullanırken aramaları duymakta zorlanabilirsiniz. Daha iyi bir ses performansı için normal telefon modunu kullanın.

Zil sesinizi değiştirme

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Ses profilleri**'ni seçin.
2. Kullanmakta olduğunuz profile gidin.

Sessiz profili kullanıyorsanız, zil sesini değiştirmenize izin verilmez.

3. <**Düzenle**>'ye basın.
4. **Sesli arama zil sesi**'ni seçin.
5. Bir hafıza konumu seçin (gerekirse).
6. Bir zil sesi seçin.

Başka bir profile geçmek için listeden seçin.

Akıllı ana sayfa ekranını kullanma

Akıllı ana sayfa sık kullandığınız uygulamalar ile kişilere erişmenize ve gelecek olayları veya görevleri görüntülemenize olanak sağlar. Akıllı ana sayfayı tercihlerinize ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz.

Akıllı ana sayfa ekranını kullandığınızda Gezinti tuşları kısayol olarak çalışmaz.

Akıllı başlangıç ekranına öğe ekleme

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Ekran** → **Akıllı ana sayfa** öğesini seçin ve istediğiniz akıllı ana sayfaya ulaşmak için sağa veya sola doğru gidin.
2. <**Düzenle**>'ye basın.
3. Akıllı ana sayfa ekranında görüntülenecek öğeleri seçin.
   Kısayol araç çubuğu için kısayolları istediğiniz gibi ekleyebilir veya çıkartabilirsiniz. <**Sçnklr**> → **Kısayolları düzenle**'ye basın.
4. Kısayolları düzenlemek için Onayla tuşuna basın.
5. <**Kydt**>'a basın.

Bekleme ekranını başka bir stille değiştirebilirsiniz. Menü modunda **Ayarlar** → **Ekran** → **Akıllı ana sayfa**'yı seçin ve istediğiniz stile ulaşmak için sağa veya sola doğru gidin.

Akıllı ana sayfa öğelerine erişmek için

Akıllı ana sayfa ekranında öğeler içinde ilerlemek için Gezinti tuşuna basın ve bir öğe seçmek için Onay tuşuna basın.

Metin girme

Metin giriş modunu değiştirmek için

- T9 ve ABC modları arasında geçiş yapmak için [#] tuşuna uzun basın. Ülkenize bağlı olarak, dilinize özel bir giriş moduna erişebilirsiniz.
- Büyük/küçük harf değişimi yapmak veya Numara moduna geçmek için [#] tuşuna basın.
- Sembol moduna geçmek için [*] tuşuna basın.
- Bir giriş modu seçmek veya giriş dilini değiştirmek için [*] tuşuna uzun basın.

T9 modu

1. Tüm sözcüğü girmek için ilgili alfanümerik tuşlara basın.
2. Sözcük doğru görüntüleniyorsa boşluk girmek için [**0**] tuşuna basın. Doğru sözcük görüntülenmezse, başka bir sözcük seçmek için gezinti tuşuna yukarı veya aşağı basın.

ABC modu

İstediğiniz karakter ekranda görüntülenene kadar ilgili alfanümerik tuşa basın.

Numara modu

Numara girmek için ilgili alfanümerik tuşa basın.

Sembol modu

Sembol girmek için ilgili alfanümerik tuşa basın.

Metin girişi yapmak üzere başka özellikler kullanmak için

- İmleci hareket ettirmek için gezinti tuşuna basın.
- Karakterleri tek tek silmek için <**Temizle**>'ye basın. Tüm harfleri silmek için <**Temizle**> tuşuna uzun basın.
- Karakterlerin arasına boşluk girmek için [**0**] tuşuna basın.
- Noktalama işareti girmek için [**1**] tuşuna basın.

Yeni kişi ekleme

Servis sağlayıcınıza bağlı olarak yeni kişileri kaydedeceğiniz hafıza konumu önceden ayarlanmış olabilir. Hafıza konumunu değiştirmek için Menü modunda **Rehber** → <**Sçnklr**> → **Ayarlar** → **Kişileri kaydet** → ve bir hafıza konumuna kayıt seçeneğini seçin.

1. Bekleme modunda bir telefon numarası girin ve <**Sçnklr**>'e basın.
2. **Rehbere ekle** → **Yeni kişi ekle** → ve bir hafıza konumuna ekleme seçeneğine (gerekirse) basın.
3. Bir numara türü seçin (gerekirse).
4. Kişi bilgilerini girin.
5. Kişiyi hafızaya kaydetmek için Onayla tuşuna basın.

Mesaj gönderme ve görüntüleme

Metin veya multimedya mesajı göndermek için

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

1. Menü modunda **Mesajlar** → **Mesaj oluştur**'u seçin.
2. Bir alıcı numarası girin ve aşağı ilerleyin.
3. Mesaj metnini girin. *Bkz. "Metin girme"*
   Metin mesajı göndermek için 5. adıma geçin.
   Multimedya eklemek için 4. adımla devam edin.
4. <**Sçnklr**> → **Multimedya ekle**'ye basın ve bir öğe ekleyin.
5. Mesajı göndermek için Onayla tuşuna basın.

Metin veya multimedya mesajlarını görüntülemek için

1. Menü modunda **Mesajlar** → **Gelen kutusu**'nu seçin.
2. Bir metin veya multimedya mesajı seçin.

Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme

Acil durumda yardım almak için ailenize veya arkadaşlarınıza acil durum mesajı gönderebilirsiniz.

Acil durum mesajı özelliğini etkinleştirmek için

1. Menü modunda **Mesajlar** → **Ayarlar** → **Acil durum mesajları** → **Gönderme seçenekleri**'ni seçin.
2. **Açık**'ı seçmek için <**Değiştir**>'e basın.
3. **Alıcılar**'ni seçin.
   Alıcı numarası da girebilirsiniz. 6. adıma geçin.
4. Kişi listesini açmak için <**Ara**> öğesine basın.
   Birden çok alıcı seçmek için <**Bul**> → <**Sçnklr**> → <**Çoklu**> Çok öğesine basın.
5. Kişileri seçin ve → <**Ekle**> seçeneğini belirleyin.
6. Alıcı seçme işleminiz sona erdiğinde alıcıları onaylamak için Onay tuşuna basın.
7. **Tekrar Sayısı** öğesini seçin ve acil durum mesajının tekrarlanma sayısını ayarlayın.
8. <**Geri**> → <**Evet**>'e basın.

Acil durum mesajı göndermek için

1. Tuşlar kilitliyken, önceden ayarlanan numaralara acil durum mesajı göndermek için [ ] tuşuna dört kez basın.
   Telefon acil durum moduna geçer ve önceden ayarlanmış acil durum mesajını gönderir.
2. Acil durum modundan çıkmak için [ ] tuşuna basın.

Sahte arama yapma

Toplantıdan çıkmak veya istenmeyen görüşmeler yapmak zorunda kalmamak için birisi aramış gibi yapabilirsiniz.

Sahte arama özelliğini etkinleştirmek için

Menü modunda **Ayarlar** → **Arama** → **Sahte arama** → **Sahte arama geçiş tuşu** → **Açık**'ı seçin.

Sahte arama yapmak için

- Bekleme modunda aşağı gezinti tuşuna uzun basın.
- Tuşlar kilitliyken aşağı Gezinti tuşuna dört kez basın.

Kamerayı kullanma

Fotoğraf çekmek için

1. Menü modunda kamerayı açmak için **Kamera**'yı seçin.
2. Yatay görünüm elde etmek için telefonu saat yönünün tersine döndürün.
3. Merceği özneye yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
4. Fotoğraf çekmek için Onay tuşuna basın. Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.

Fotoğrafları görüntülemek için

Menü modunda **Dosyalarım** → **Resimler** → bir fotoğraf dosyasını seçin.

Video kaydetmek için

1. Menü modunda kamerayı açmak için **Kamera**'yı seçin.
2. Yatay görünüm elde etmek için telefonu saat yönünün tersine döndürün.
3. Video kameraya geçmek için [**1**] tuşuna basın. Merceği özneye yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
4. Kayda başlamak için Onay tuşuna basın.
5. Onay tuşuna basın veya kaydı durdurmak için <**Durdur**>'a basın. Video otomatik olarak kaydedilir.

Videoları görüntülemek için

Menü modunda **Dosyalarım** → **Videolar** → bir video dosyasını seçin.

FM radyo dinleme

1. Kulaklığı telefona takın.
2. Menü modunda **Uygulamalar** → **FM radyo**'yu seçin.
3. FM radyoyu başlatmak için Onay tuşuna basın.
4. Otomatik kanal ayarını başlatmak için <**Evet**> seçeneğine basın. Radyo, kullanılabilir kanalları tarayıp otomatik olarak kaydeder.

FM radyoyu ilk açtığınızda otomatik ayar işlemini başlatmanız istenir.

5. Aşağıdaki tuşları kullanarak FM radyoyu kontrol edin:

Tuş	İşlev
Onay	FM radyoyu açma/kapatma
Gezinti	• Sol/Sağ: Frekansa ince ayar yapma; Kullanılabilir bir radyo istasyonu bulma (uzun basın) • Yukarı/Aşağı: Ses seviyesini ayarlama

SAMSUNG ELECTRONICS

Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Biz, **Samsung Electronics olarak**

tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere

GSM Cep Telefonu Bluetooth : GT-E2250

adlı, bu bildirinin ilgili olduğu ürünün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer düzenleyici belgelere uygun olduğunu beyan ederiz.

Güvenlik	EN 60950-1 : 2006 + A1 : 2010
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006 EN 62209-2 : 2010 EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1(04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1(11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1(05-2009)
Radio	EN 301 511 V9.0.2(03-2003) EN 300 328 V1.7.1(10-2006)

Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Tanımlama işareti: 0168

CE 0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır :

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2012.03.27 — Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(yayın yeri ve tarihi) — (yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu Samsung Hizmet Servisi adresi değil. Samsung Hizmet Servisi'nin adresi ve telefon numarası için garanti kartına bakınız ya da ürünü satın aldığınız bayi ile görüşünüz.